

مرکز تعمیرات تخصصی دیجی تعمیرگاه

تلفن خدمات مشتریان: ۰۲۱-۵۴۵۸۴

<https://digitamirgah.ir>



ماشین لباسشویی
مدل: WAP 24260 GC

دفترچه راهنما

چه کنیم اگر ...

آب از دستگاه خارج می شود	- شلنگ تخلیه را بطور صحیح وصل کنید و یا آن را تعویض نمایید. - پیچ اتصال شلنگ به شیر آب را محکم کنید.
آب وارد دستگاه نمی شود ماده شوینده از جاپودری وارد جریان آب نمی شود.	- دکمه Start/Reload ▶▶ فشار داده نشده است؟ - شیر آب بسته است؟ - صافی و روی آب مسدود است؟ صافی را تمیز کنید. (صفحه ۱۰) - شلنگ ورودی آب تا خورده است؟
درب ماشین لباسشویی باز نمی شود.	- عملکرد ایمنی فعال است. در حدود ۲ دقیقه صبر کنید. - عملکرد Start ◀ انتخاب شده است؟
برنامه شروع به کار نمی کند.	- دکمه Start/Pause ▶▶ فشار داده نشده است؟ - درب دستگاه بسته نیست؟ - قفل ایمنی کودک فعال است؛ غیر فعال کنید صفحه ۵
محلول شستشو تخلیه نمی شود.	- پمپ محلول شستشو را تمیز کنید. (صفحه ۱۰) - لوله فاضلاب و یا شلنگ تخلیه را تمیز کنید - آیا برنامه خیساندن Rinse hold = بدون خشک نهایی انتخاب شده است؟
نتیجه عملکرد خشک کن رضایت بخش نیست	- عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباسها مرحله چرخش خشک کن را لغو کرده است.
لباسها خیس اند / رطوبت کمی دارند	- لباسهای کوچک و بزرگ را بطور یکنواخت داخل دیگ پخش کنید. - برنامه Easy iron ☺ انتخاب شده است؟ ← صفحه ۵ - سرعت چرخش روی دور کم تنظیم شده است؟ ← صفحه ۵
مدت زمان برنامه در حین مرحله شستشو تغییر می کند	- عیب محسوب نمی شود - ترتیب برنامه برای مرحله شستشو بهینه می شود. این عمل می تواند باعث تغییر زمان برنامه بر روی نمایشگر شود.
مرحله خشک کن چند بار تکرار می شود.	- عیب محسوب نمی شود - زمانی که لباسها تعادل دیگ را به هم برزنند، یک سیستم هوشمند آن را تشخیص داده و تعادل را با تکرار عمل خشک کن برقرار کنید.
مقداری آب داخل محفظه  باقی مانده است.	- عیب محسوب نمی شود. جاپودری را بیرون آورده و تمیز کنید. (صفحه ۱۰)
ماشین لباسشویی بو گرفته است.	- برنامه Cottons 90 °C ☺ را بدون آن که لباس در داخل دستگاه قرار دهید، اجرا کنید. از ماده شوینده استاندارد استفاده نمایید.
از جاپودری کف خارج می شود.	- مقدار زیادی ماده شوینده داخل جاپودری ریخته شده است؟ - یک قاشق غذاخوری مایع نرم کننده لباس با نیم لیتر آب مخلوط کرده و آن را داخل محفظه شماره II جاپودری بریزید. - برای دفعه بعد از مقدار کمتری پودر لباسشویی استفاده کنید.
ایجاد لرزش و لغزش در حین مرحله چرخش خشک کن	- آیا پایه های ماشین نصب هستند؟ - پایه ماشین لباسشویی را محکم کنید. - پیچ های مخصوص حمل و نقل را بیرون آورده اید؟ - پیچ های مخصوص حمل و نقل را بیرون آورید ← دستور العمل های نصب
صفحه نمایشگر / نشانگرهای نورانی در حین عملکرد دستگاه کار نمی کند.	- برق قطع شده است. - فیوز قطع شده است آن را روشن کنید یا فیوز را تعویض کنید. - در صورت برطرف نشدن مشکل با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
اجرای برنامه بیش از حد معمول طول می کشد.	- عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباسها با تکرار چرخش دیگ سعی در توزیع متعادل لباسها دارد. - عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص کف فعال شده است. مرحله آبکشی اضافی فعال شده است.

چه کنیم اگر ...

باقیمانده شوینده در لباس های شسته شده.	- گاهی مواد شوینده عاری از فسفات، دارای رسوبات غیر قابل حل هستند. - Rinse  را انتخاب کنید یا پس از خشک شدن لباس ها را برس بکشید.
--	--

اگر ایرادی نتواند خود بخود برطرف شود یا تعمیر لازم باشد:
- انتخابگر برنامه را روی **OFF** بچرخانید و دو شاخه را از پریز بکشید.
- شیر آب را بسته و با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

باز کردن قفل اضطراری

مثلاً در صورت قطع برق

اگر برق وصل شود، برنامه ادامه خواهد داشت. اما اگر مجبور باشیم البسه را خارج کنیم، می توان طبق دستور، درب را باز کرد.

خطر سوختگی!

ماده شوینده و لباس ها ممکن است داغ باشند. ابتدا بگذارید سرد شوند.

اگر دیگ هنوز در حال چرخش است داخل آن را لمس نکنید.

تا زمانی که آب در دیگ دیده می شود در را باز نکنید.

انتخابگر برنامه را روی **OFF** گذاشته و دو شاخه را از برق بکشید.

محلول شوینده را تخلیه کنید. صفحه ۱۰

زبانه قفل اضطراری را با یک وسیله به پایین کشیده و رها کنید.

در این حالت می توان درب را باز کرد.



۱.
۲.
۳.

خدمات پس از فروش

پیش از آن که با خدمات مشتریان تماس بگیرید، ببینید آیا خود می توانید ایراد را برطرف کنید. صفحه ۱۲ و ۱۳ : چه کنیم اگر...

در صورت نیاز به تعمیر یا مشاوره، حتی اگر در زمان ضمانت دستگاه هم باشد، هزینه هایی در بر خواهد داشت برای دسترسی به نزدیک ترین خدمات مشتریان فهرست ضمیمه در سایت اینترنتی را مطالعه کنید.

به این مرکز شماره محصول (FD) و شماره تولید (E-Nr.) دستگاه را اعلام کنید.

این شماره ها را می توانید در قسمت داخلی درب دستگاه
یا محفظه تعمیرات و پشت دستگاه (بسته به مدل) پیدا کنید.

برای تعمیر دستگاه فقط با مرکز مجاز خدمات پس از فروش که از قطعات یدکی اصلی استفاده می کنند ،
تماس بگیرید.

خطر سوختگی
 - مبر کنید تا محلول شستشو سرد شود!
 - شیر آب را ببندید!




نگهداری

مسدود شدن پمپ تخلیه




ماشین را خاموش کرده، دوشاخه را از پریز بکشید.

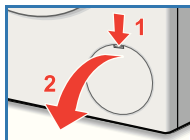

۱. دریچه سرویس را باز کرده و جدا کنید.

۲. شلنگ تخلیه را از جای خود درآورید. دریچه را برداشته بگذارید تا محلول شوینده خارج شود. دریچه را دوباره ببندید.

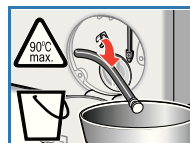


۳. دریچه پمپ را با احتیاط باز کنید (آب باقیمانده)

۴. محفظه داخلی، شیر داخلی، پیچ های پمپ و محفظه پمپ را تمیز کنید. (پروانه وارد کننده پمپ محلول باید بچرخد.)




۵. روکش پمپ را دوباره در جای خود قرار داده و ببیچید. دسته باید به حالت عمودی قرار بگیرد. شلنگ تخلیه را در جای خود قرار دهید.

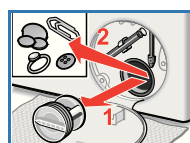

۶. دریچه سرویس را جازده و آن را ببندید.

برای جلوگیری از تخلیه شوینده مصرف نشده در شستشوی بعدی، ۱ لیتر آب داخل محفظه II بریزید و برنامه **Spin/Empty** را انتخاب کنید.

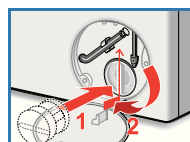

تخلیه از طریق سیفون




کلید انتخابگر برنامه را بر روی **Off** بچرخانید و دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید.

۱. بست شلنگ را شل نمایید و با احتیاط شلنگ تخلیه را بیرون آورید. (آب داخل لوله)

۲. شلنگ تخلیه و رابط اتصال سیفون را تمیز کنید.

۳. مجدداً شلنگ تخلیه را وصل کرده و بست شلنگ را محکم نمایید.

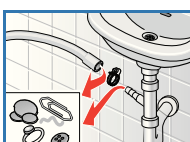

صافی های ورودی آب



خطر برق گرفتگی! قطعه ایمنی Aqua Stop را در آب فرو نکنید!

(چون دارای شیر برقی است)

فشار آب داخل شلنگ را کم کنید:

۱. شیر آب را ببندید.

۲. برنامه ای را انتخاب کنید (به استثناء **Spin/Empty**)

۳. دکمه **Start/Pause** را فشار دهید. به مدت ۴۰ ثانیه صبر کنید.

۴. کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت **Off** قرار دهید. دو شاخه برق را بیرون بکشید.

صافی را تمیز کنید:

۵. شلنگ را از شیر آب جدا کنید.



صافی را با یک برس کوچک تمیز کنید.

و یا در مدل های استاندارد و **Aquasecure**:

شلنگ را از عقب دستگاه باز کنید.

صافی را با استفاده از انبردست بیرون آورده و تمیز نمایید.

۶. شلنگ را وصل نموده و نشستی اتصال بررسی کنید.

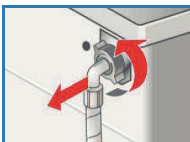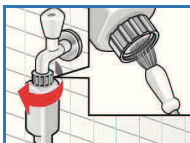

مغزی برای شوینده مایع



مغزی افزودن شوینده مایع را جاگذاری کنید:

- کشوی شوینده را کاملاً بیرون آورید ← صفحه ۱۰

- مغزی را به سمت جلو بکشید.

در موارد زیر از مغزی استفاده نکنید (به سمت بالا بکشید):

- برای شوینده های نوع ژلی و پودری

- برای برنامه های با حالت پیش شستشو **Prewash** + یا **Ready in**



مراقبت / تمیز کردن



- خطر برق گرفتگی!
 - خطر انفجار! از حلال استفاده نکنید!

بدنه ماشین لباسشویی، صفحه کلید

- ماشین لباسشویی را با جریان آب پر فشار تمیز نکنید.

- با استفاده از یک پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید.

- از لوازم پاک کننده زیر استفاده نکنید

کشوی مواد شوینده را تمیز کنید ...



... در صورتی که کشو حاوی پس مانده شوینده یا نرم کننده است



۱. کشو را بیرون کشیده، مغزی را به پایین فشار داده و سپس کشو را بطور کامل بیرون آورید.

۲. برای بیرون آوردن مغزی: مغزی را از زیر با انگشت به سمت بالا فشار داده تا بیرون بیاید.

۳. کشو و مغزی را با آب و برس شسته و سپس خشک نمایید.

۴. مغزی را طوری جاگذاری نمایید که در جایش چفت شود. (استوانه را به داخل پین حائل فشار دهید.)

۵. کشو را در سر جایش به داخل هل دهید.

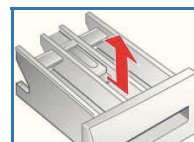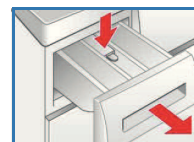

کشوی ماده شوینده را باز بگذارید تا آب باقیمانده خشک شود.

دیگ

درب ماشین لباسشویی را باز بگذارید تا دیگ خشک شود.

بروز زنگ زدگی - از ماده تمیز کننده فاقد کلرین برای از بین بردن زنگ زدگی استفاده نمایید.

رسوب زدایی

بدون قرار دادن لباس داخل ماشین لباسشویی!

در صورت استفاده از شوینده های مناسب انجام این کار ضرورتی ندارد. ولی در صورت نیاز به رسوب زدایی مطابق دستورالعمل های سازنده ماده رسوب زا عمل کنید.

اطلاعاتی درباره نشانگرهای نورانی

۱۷ E:	شلنگ آب را کامل باز کنید شلنگ آب تا خورده است. فشار آب خیلی کم است؛ نگهداری، تمیز کردن فیلتر ← صفحه ۱۱
۱۸ E:	اگر پمپ محلول شوینده گرفته باشد آن را تمیز کنید. صفحه ۱۱ شلنگ تخلیه / لوله خروجی گرفته است؛ نگهداری، تمیز کردن شلنگ تخلیه به سیفون ← صفحه ۱۱
۲۳ E:	اگر کف لباسشویی از آب پر شده است یا ماشین چکه می کند یا پشتیبانی مشتری تماس بگیرید!
☞	اگر قفل ایمنی کودک فعال است، غیر فعال کنید ← صفحه ۵
نشانه های دیگر	دستگاه را خاموش کنید، ۵ ثانیه صبر کنید و دوباره آن را روشن کنید. اگر نشانه دوباره ظاهر شد، با خدمات مشتریان تماس بگیرید ← صفحه ۱۳

دستور العمل های ایمنی



خطر برق گرفتگی

- برای خارج کردن دو شاخه از پریز برق هرگز آن را از سیم نکشید!
- هرگز با دستان خیس دو شاخه برق را از پریز بیرون نکشید و یا آن را داخل پریز برق نکنید.

خطر مرگ

در مورد دستگاههای مستعمل:
- دو شاخه را جدا کنید.
- سیم برق بریده شود و همراه با دوشاخه معدوم گردد.
- قفل درب ماشین لباسشویی را بشکنید. این امر مانع از گیر افتادن کودکان داخل دستگاه می شود.
- لوازم بسته بندی، روکش پلاستیکی را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

خطر خفگی

- مواد شوینده و محصولات مکمل را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
هرگز از حلالهای شیمیایی برای مثال لکه برها استفاده نکنید. در صورت آغشته بودن لباس به ماده حلال، توصیه می شود که قبل از قرار دادن آن در ماشین لباسشویی، آن را آب بکشید.

خطر مسمومیت

- درب ماشین لباسشویی ممکن است خیلی داغ شود.
- در هنگام تخلیه محلول شستشوی داغ احتیاط نمایید.
- از گذاشتن پا بر روی ماشین لباسشویی خودداری کنید.

خطر جراحت

میزان مصرف

برنامه	مقدار	برق مصرفی	آب	مدت برنامه
* Cottons 30 °C	۸ کیلو گرم	۵۷/۰ کیلو وات ساعت	۸۰ لیتر	۲ ساعت ۴۰ دقیقه
* Cottons 40 °C	۸ کیلو گرم	۸۰/۱ کیلو وات ساعت	۸۰ لیتر	۲ ساعت ۴۰ دقیقه
* Cottons 60 °C	۸ کیلو گرم	۵۳/۱ کیلو وات ساعت	۸۰ لیتر	۲ ساعت ۴۰ دقیقه
Cottons 90 °C	۸ کیلو گرم	۵۲/۲ کیلو وات ساعت	۹۶ لیتر	۲ ساعت ۳۰ دقیقه
* Easy-Care 40 °C	۵/۳ کیلو گرم	۵۹/۰ کیلو وات ساعت	۴۷ لیتر	۱ ساعت ۲۳ دقیقه
Mix 40 °C	۵/۳ کیلو گرم	۵۲/۰ کیلو وات ساعت	۴۴ لیتر	۱ ساعت ۵ دقیقه
Delicate/Silk 30 °C	۲ کیلو گرم	۱۶/۰ کیلو وات ساعت	۳۳ لیتر	۴۳ دقیقه
Wool 30 °C	۲ کیلو گرم	۱۷/۰ کیلو وات ساعت	۴۰ لیتر	۴۰ دقیقه

* میزان مصرف به عواملی چون فشار آب، سختی آب، دمای آب ورودی، درجه حرارت محیط، نوع و مقدار لباس، میزان کثیفی، ماده شوینده مورد استفاده، نوسان برق مصرفی و عملکردهای اضافی بستگی دارد و در نتیجه ممکن است میزان مصرف واقعی با مقادیر ذکر شده در فوق تفاوت داشته باشد.

برنامه	مقدار	برق مصرفی سالیانه	آب مصرفی سالیانه
** Cottons 40/60 °C Eco Perfect **	۴ - ۸ کیلوگرم	۲۰۴ کیلو وات ساعت	۱۲۵۰۰ لیتر
** تنظیمات برنامه برای تست و برچسب انرژی طبق استاندارد اروپایی 2010/30/EU با آب سرد ۱۵ درجه سانتی گراد می *** میزان مصرف به عواملی چون فشار آب، سختی آب، دمای آب ورودی، درجه حرارت محیط، نوع و مقدار لباس، میزان کثیفی، ماده سوبنده مورد استفاده، نوسان برق مصرفی و عملکردهای اضافی بستگی دارد و در نتیجه ممکن است میزان مصرف واقعی با مقادیر ذکر سده در فوق تفاوت داشته باشد.			

اطلاعات مهم



قبل از شستشو برای اولین بار

از قرار دادن لباس داخل ماشین خود خودداری کنید. شیر آب را باز نمایید. طبق دستور العمل زیر داخل محفظه را پر کنید:
- حدود ۱ لیتر آب
- ماده شوینده (مطابق دستور العمل سازنده مقداری که برای شستشوی لباسهای با کثیفی کم لازم است)
کلید انتخابگر برنامه را روی **Cottons 90 °C** قرار داده و **Start/Pause** را فشار دهید. در پایان برنامه کلید انتخابگر برنامه را روی **Off** بچرخانید.

محافظت از لباسها و ماشین لباسشویی

- در هنگام ریختن شوینده، مکمل و مواد پاک کننده همیشه دستور العمل سازنده را بررسی نمایید.
- جیب ها را خالی کنید.
- اجزای فلزی را از لباسها جدا کنید (گیره کاغذ، غیره)
- لباسهای ظریف را در توری گذاشته و سپس آنها را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
- زیپ و دکمه لباسها را ببندید.
- گیره پرده را جدا کنید و یا پرده را با گیره هایش داخل توری مخصوص شستشو قرار دهید.

قرار دادن البسه

البسه بزرگ و کوچک را با هم داخل ماشین قرار دهید.
مراقب باشید لباسها بین درب گیر نکنند.

شستشو با میزان کثیفی متفاوت

لباسهای نو را بطور جداگانه بشویید.

کم از شستشوی اولیه استفاده نکنید.

در صورت لزوم از لکه بر استفاده کرده و سپس برنامه **Eco** را انتخاب کنید.

زیاد لباس کمتری داخل ماشین لباسشویی قرار دهید

خیساندن

لباسهای یک رنگ را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
ماده شوینده را داخل محفظه شماره II جاپودری بریزید. کلید انتخاب برنامه را روی حالت **Cottons 30 °C** و سپس دکمه **Start/Pause** را فشار دهید. پس از گذشت ۱۰ دقیقه دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
پس از سپری شدن زمان خیساندن مورد نظر مجدداً دکمه **Start/Pause** را فشار دهید. امکان ادامه اجرای برنامه و یا تغییر برنامه برای شما وجود دارد.

آهار زدن

به لباس ها نباید مواد نرم کننده زد

در همه ی برنامه ها می توان با مایع مخصوص لباس ها را آهار زد. مواد آهار را طبق دستور تولید کننده در مخزن نرم کننده بریزید

رنگ کردن/ سفید کردن

رنگ کردن فقط با میزان های معمول در خانه مجاز است. نمک می تواند به فولاد آسیب برساند!
به توصیه های تولید کننده رنگ توجه کنید!
لباس ها را در ماشین لباسشویی سفید نکنید .

به جدول مقادیر مصرف در صفحه ۸ و دستورالعمل های صفحه ۹ رجوع شود.

برنامه ها در یک نگاه

گزینه ها ؛ اطلاعات		نوع البسه	حد اکثر	°C	برنامه ها
 Speed Perfect* ,  Eco Perfect, Easy Iron	 Speed Perfect ,  Eco Perfect, Easy Iron خصوصاً برای پوستهای حساس، مرحله شستشوی طولانی تر در دمای انتخابی، مقدار آب بیشتر مرحله آبکشی اضافی	لباسهای بادوام ، لباسهای کتان و نخی مقاوم در برابر گرما	۸ کیلو گرم / ۴ کیلو گرم	 Cottons —  Prewash  Eco —  Allergie Plus	°C ۹۰ - ۶۰
 Speed Perfect ,  Eco Perfect, Easy Iron		لباسهای بشور و بپوش از جنس کتان ، نخ ، الیاف مصنوعی یا ترکیبی			
 Speed Perfect ,  Eco Perfect, Easy Iron		لباسهای از جنس کتان یا البسه بشور و بپوش	۳/۵ کیلو گرم		
 Speed Perfect ,  Eco Perfect, Easy Iron		لباسهای تیره رنگ از جنس کتان و لباسهای بشور و بپوش تیره رنگ			
 Speed Perfect ,  Eco Perfect, Easy Iron		پیراهن هایی از جنس کتان، نخ، الیاف مصنوعی یا ترکیبی بدون نیاز به اتوگشی			
 Speed Perfect ,  Eco Perfect, Easy Iron		البسه ظریف قابل شستشو مانند لباسهای از جنس ابریشم ساتن، الیاف مصنوعی یا ترکیبی (مثل پرده)	۴ کیلو گرم		
 Speed Perfect ,  Eco Perfect, Easy Iron		لباسهای قسمتی پشم یا تمام پشمی قابل شستشو با دست یا در ماشین			
		لباسهای بشور و بپوش از جنس کتان، نخ، الیاف مصنوعی یا ترکیبی			
 Wool					
 SuperQuick 15'					
 SuperQuick 30'					
برنامه های اضافی					

* مقدار لباس کم برای برنامه Speed Perfect
آ برنامه های بدون حالت پیش شستشو - شوینده را داخل محفظه آ بریزید، برنامه های با حالت پیش شستشو - شوینده را بین محفظه های آ تقسیم کنید.

9211 / 9000766292



WAP24260GC

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

دکمه های عملکرد

شما می توانید قبل از شروع به کار برنامه و یا در حین اجرای برنامه، سرعت دور خشک کن و دمای شستشو را تغییر دهید.

دما درجه سانتیگراد

می توانید دمای شستشوی نشان داده شده را تغییر دهید. حداکثر درجه حرارتی را که می توانید انتخاب کنید بستگی به برنامه انتخاب شده دارد.

دور در دقیقه (سرعت چرخش) ... (حالت بدون خشک کن نهایی = باقی ماندن در مرحله آبکشی)

شما قادرید چرخش خشک کن را تغییر دهید با  را انتخاب کنید (لباس ها بعد از مرحله آبکشی نهایی داخل آب باقی بماند، سپس --- بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود) شما می توانید سرعت چرخش خشک کن نمایش داده شده را تغییر دهید. حداکثر سرعت چرخش خشک کن به نوع مدل و برنامه انتخابی در حال اجرا بستگی دارد.

Ready in (عملکرد شروع تاخیری)

مدت زمان برنامه مربوطه با انتخاب برنامه نمایش داده می شود. امکان به تاخیر انداختن شروع برنامه قبل از آغاز آن وجود دارد. زمان عملکرد شروع تاخیری برنامه در فواصل زمانی یک ساعتی تا حداکثر ۲۴ ساعت قابل تنظیم است. دکمه Ready in را فشار داده تا عدد ساعت مورد نظر نمایان شود (h = ساعت). دکمه Start/Pause  را فشار دهید.

دکمه گزینه ها

برنامه ها در یک نگاه، صفحه ۷

Intensive

برای صرفه جویی در مصرف انرژی با نتیجه شستشوی مشابه با برنامه استاندارد

Easy Iron

سرعت چرخش خشک کن ویژه و متعاقب آن هوا دادن. مرحله خشک کن نهایی ملایم با سرعت کم. رطوبت باقی مانده در لباسها کمی زیاد است.

Extra rinse

مرحله آبکشی اضافی. برای نواحی که دارای آب لوله کشی با درجه سختی خیلی پایین یا جهت بهبود نتیجه شستشو کاربرد دارد.

قفل کودک



بر روی نمایشگر ظاهر می شود


عدم تغییر برنامه انتخاب شده را در صورت تغییرات اتفاقی تضمین کنید.
On/Off: پس از آغاز / پایان برنامه تقریباً ۵ ثانیه Start/Pause  را فشار دهید.
توجه: قفل کودک می تواند تا پس از پایان برنامه و نیز خاموش کردن ماشین ادامه پیدا کند! پیش از آغاز برنامه قفل کودک را غیر فعال کرده و در صورت لزوم پس از آغاز برنامه دوباره فعال سازید.

 Start/Pause

برای شروع یا توقف مرحله شستشو و ادامه به کار برنامه و همچنین برای فعال / غیر فعال کردن عملکرد قفل ایمنی کودک کاربرد دارد.

سیگنال صوتی


۱. حالت تنظیم مقدار صدای سیگنال صوتی را فعال کنید.

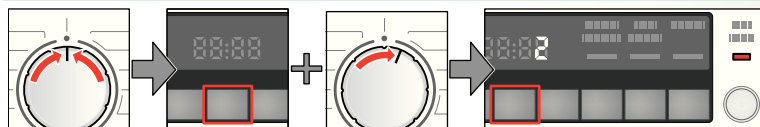

فعال کردن حالت تنظیم


دکمه را فشار داده و حدود ۵ ثانیه نگه دارید تا اجزای نمایشگر روشن شوند؛ حالت تنظیم فعال می باشد.
یک مرحله به راست بچرخانید
فشار داده و نگه دارید
روی  قرار دهید.

۲. الف) مقدار صدای فشرده شدن دکمه ها را انتخاب کنید.

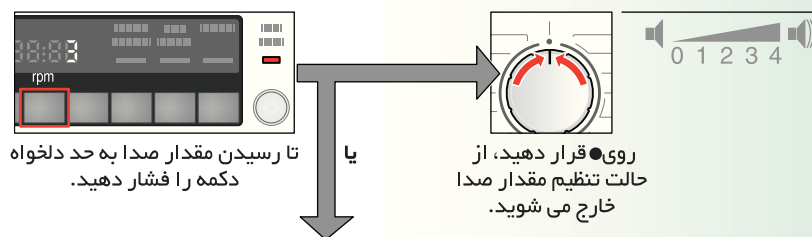

تا رسیدن مقدار صدا به حد دلخواه دکمه را فشار دهید.
یا
روی  قرار دهید، از حالت تنظیم مقدار صدا خارج می شوید.

۲. ب) مقدار صدای سیگنال های صوتی اطلاع رسانی را انتخاب کنید.

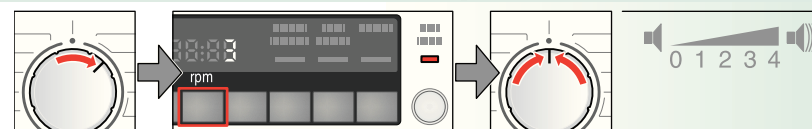

تا رسیدن مقدار صدا به حد دلخواه دکمه را فشار دهید.
روی  قرار دهید، از حالت تنظیم مقدار صدا خارج می شوید.
یک مرحله به راست بچرخانید

خاموش کردن دستگاه

کلید انتخاب برنامه را روی Off قرار دهید.

بستن شیر آب

در مدل‌های مجهز به Aqua-stop نیاز نیست.

بیرون آوردن لباسها

درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباسها را بیرون آورید.

در صورت فعال بودن عملکرد (= بدون خشک کن نهایی) کلید انتخاب برنامه را روی Empty قرار دهید یا سرعت خشک کن را انتخاب کنید.

دکمه Start/Pause را در فشار دهید.

- هر نوع شیئی خارجی را بیرون آورید در غیر اینصورت احتمال زنگ زدگی وجود دارد

- درب ماشین لباسشویی و کشوی جاب پودری را باز بگذارید تا آب باقی مانده داخل آن بخار شود.



برنامه به پایان می رسد وقتی که ...

نشانهگر End ... بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

خاتمه دادن به برنامه

در برنامه های با دمای بالا، ابتدا:

- لباسها را خنک کنید: برنامه Rinse را انتخاب کنید

- دکمه Start/Pause را فشار دهید.

در برنامه های با دمای پایین:

- برنامه Empty یا Spin را انتخاب کنید.

- دکمه Start/Pause را فشار دهید.

تغییر برنامه ، اگر ...

چنانچه شما بطور تصادفی برنامه ای را اشتباهاً انتخاب کردید:

- برنامه را مجدداً انتخاب نمایید.

- دکمه Start/Pause را فشار دهید. برنامه جدید از ابتدا اجرا می شود.

قرار دادن دوباره لباس داخل ماشین ، اگر ...

- دکمه Start/Pause را فشار دهید، نشانه P- بر روی صفحه

نمایشگر روشن می شود. در صورت روشن شدن این نشانه درب ماشین لباسشویی باز نمی شود.

- دکمه Start/Pause را فشار دهید

شستشو

کشوی شوینده I, II, *

درب ماشین لباسشویی

صفحه کلید

دستگیره درب



دریچه سرویس

شستشو

قبل از شستشو برای اولین بار

ماشین را بدون لباس روشن کنید. به صفحه ۹ مراجعه کنید

دسته بندی و قرار دادن لباسها در ماشین لباسشویی

مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده عمل نمایید.

اطلاعات مندرج بر روی برچسب ها

بنابر نوع، رنگ، میزان کثیفی و دما

مقدار لباس از حداکثر ظرفیت تجاوز نکند ← صفحه ۷

مطابق دستورالعملهای مهم مندرج در صفحه ۹ عمل کنید.

لباسهای بزرگ و کوچک را با یکدیگر داخل ماشین لباسشویی قرار دهید. دقت کنید که

لباسها بین درب ماشین لباسشویی و نوار لاستیکی دور درب گیر نکرده باشند.

افزودن ماده شوینده و محصولات مکمل

ماده شوینده باید بر اساس حجم لباس، میزان کثیفی، میزان سختی آب و دستورالعمل

سازنده ماده شوینده تعیین شود. ماده شوینده مایع را داخل ظرف مخصوص ریخته و

آن را در دیگ ماشین لباسشویی قرار دهید.

شوینده مایع را در محفظه مربوطه ریخته و داخل دیگ قرار دهید.

هنگام بازکردن کشوی ماده شوینده در حالیکه دستگاه مشغول کار است، احتیاط کنید.



ماده نرم کننده و سایر مکمل ها را با آب رقیق کنید.

این امر از انسداد جلوگیری می کند.

انتخاب و تنظیم برنامه ها



**اگر نشانه بر روی صفحه نمایشگر چشمک

بزند، قفل ایمنی کودک فعال است.

برای غیر فعال سازی ← صفحه ۵

عملکردهای اضافی و دکمه های گزینه ها

← تنظیمات فردی، صفحه ۵



کلید انتخابگر برنامه برای روشن و خاموش کردن

دستگاه و برای انتخاب برنامه کاربرد دارد. این

کلید به هر دو جهت قابل چرخش می باشد.

دکمه Start/Pause را فشار دهید



اگر دکمه های عملکرد طولانی تر از حد معمول

فشار داده شوند، مقادیر انتخابی نمایش داده

شده بطور خودکار اعمال خواهند شد.



به یا پایان

را مطابق دستور العمل سازنده ماشین خشک کن انتخاب کنید.

1