



دفترچه راهنمای

<https://digitamirgah.ir>

مرکز تعمیرات تخصصی دیجی تعمیرگاه
تلفن خدمات مشتریان: +۰۲۱-۵۴۵۸۴

- شلنگ تخلیه را بطور صحیح و مل کنید و یا آن را تعویض نمایید.
- پیچ اتصال شلنگ به شیر آب را محکم کنید.
- آب از دستگاه خارج می شود
- دکمه **Start/Rotate** فشار داده نشده است؟
- شیر آب بسته است؟
- آب وارد دستگاه نمی شود
- صافی و روی آب مسدود است؟ صافی را تمیز کنید. (صفحه ۱)
- ماده شوینده از حاپوردی وارد جریان آب نمی شود.
- شلنگ ورودی آب تا خورده است؟
- درب ماشین لباسشویی باز نمی شود
- عملکرد آینه فعال است. برنامه متوقف شده است؟ ← صفحه ۴
- گزینه **(بدون خشک کن نهایی)** انتخاب شده است? ← صفحه ۳، ۴
- آیا درب فقط از طریق باز کردن اضطراری باز می شود؟ ← صفحه ۹
- درب بعد از خاموش شدن ماشین لباسشویی قفل می شود: ماشین لباسشویی را روشن کنید و ۵ ثانیه منتظر بمانید.
- برنامه شروع به کار نمی کند.
- دکمه **Start/Rotate** فشار داده نشده است؟
- درب دستگاه بسته نیست?
- برنامه شروع به کار نمی کند.
- قفل کوک فعال است؟ غیر فعال کردن ← صفحه ۵
- گزینه **(بدون خشک کن نهایی)** انتخاب شده است! ← صفحه ۳، ۴
- محلول شستشو تخلیه نمی شود
- پمپ محلول شستشو را تمیز کنید ← صفحه ۱۰
- پمپ فاضلاب / شلنگ تخلیه را تمیز کنید ← صفحه ۹
- آب در دیگ ماشین لباسشویی مشاهده نمی شود.
- عیب محسوب نمی شود - آب در زیر نیمه قابل رویت دیگ قرار گرفته است.
- نتیجه عملکرد خشک کن رضایت بخش نیست
- چرخش خشک کن را لغو کرده است.
- لباسهای کوچک و بزرگ را بطور یکنواخت داخل دیگ پخش کنید.
- لباسها خیس اند / خیلی رطوبت دارند.
- برنامه **Easy-iron** انتخاب شده است? ← صفحه ۵
- سرعت خشک کن روی درجه کم قرار دارد؟ ← صفحه ۵
- مدت زمان برنامه در حین مرحله شستشو تغییر می کند.
- عیب محسوب نمی شود - ترتیب برنامه برای مرحله شستشو بهینه می شود. این عمل می تواند باعث تغییر زمان برنامه بر روی نمایشگر شود.
- مرحله خشک کن چند بار تکرار می شود.
- عیب محسوب نمی شود - زمانی که لباسها تعادل دیگ را به هم بزنند، یک سیستم هوشمند آن را تشخیص داده و تعادل را تکرار عمل خشک کن برقرار کنید.
- مداری آب داخل محفظه مکمل ها باقی مانده است. - عیب محسوب نمی شود. جا پوری را بیرون آورده و تمیز کنید. ← صفحه ۹
- ماشین لباسشویی بو گرفته است.
- برنامه **Cottons ۹۰ °C** را بدون آن که لباس در داخل دستگاه قرار دهد، اجرا کنید.
- از ماده شوینده استاندارد استفاده نمایید.
- نشانگر چشمک می زند
- مقدار زیادی ماده شوینده داخل جاپوری ریخته شده است؟
- دستگاه استفاده بیش از حد شوینده را تشخیص داده است.
- یک قاشق غذاخوری مابعد نرم کننده لباس با نیم لیتر آب مخلوط کرده و آن داخل محفظه شماره جاپوری بریزید.
- برای دفعه بعد از مقدار کمتری پودر لباسشویی استفاده کنید.
- تولید صدا، لرزش و تکان خوردن دستگاه در حین مرحله پرخشن خشک کن
- آیا پایه های دستگاه ثابتند؟
- پایه ها را محکم کنید ← دستور العمل های نصب
- پیچ های اینمی مخصوص حمل و نقل را بیرون آورید?
- پیچ های اینمی مخصوص حمل و نقل را بیرون آورید ← دستور العمل های نصب
- نشانگرهای نوری صفحه نمایشگر در حین عملکرد دستگاه خاموش هستند.
- برق قطع شده است.
- فیوز قطع شده است آن را روشن کنید یا فیوز را تعویض کنید.
- در صورت برطرف نشدن مشکل با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- اجرای برنامه بیش از حد معمول طول می کشد.
- عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص عدم تعادل لباسها با تکرار چرخش دیگ سعی در توزیع تعادل لباسها دارد.
- عیب محسوب نمی شود - سیستم تشخیص کف فعال شده است. مرحله آبکشی اضافی را تکرار کنید.
- مقداری ماده شوینده روی لباسها باقی مانده است.
- بعضی از مواد شوینده فاقد سففات دارای بعضی ذرات غیرقابل حل در آب هستند.
- برنامه Rinse Spin را انتخاب کنید یا روی لباسها را برس بکشید.
- اگر ایرادی نتواند خود بخود برطرف شود یا تعییر لازم باشد:
- انتخابگر برنامه را روی **OFF** بچرخانید و دو شاخه را از پریز بکشید.
- شیر آب را بسته و با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

مراقبت و تمیز کردن

قبل از اولین شستشو

- خطر برق گرفتگی! دوشاخه را بکشید!
- خطر انفجار! ماده حلال نبایزید!



- لباس در ماشین قرار ندهید! شیر آب را باز کنید. محفظه آرا پر کنید با:

- لیتر آب
- شوینده مناسب با دستور العمل سازنده برای لباسهای با کثیفی کم و درجه سختی آب)
- کلید انتخابگر برنامه را روی 60°C Easy-Care Start/Reload فشار داده و سپس آرا فشار دهید. در پایان برنامه، انتخابگر برنامه را روی Off بپردازید.

بدنه ماشین لباسشویی، صفحه کلید کنترل ...

- پس ماده شوینده را فوراً پاک کنید.

- با پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید.

- ماشین لباسشویی را با بخار شوی تمیز نکنید.

کشوی مواد شوینده را تمیز کنید ...

... در صورتی که کشوی حاوی پس ماده شوینده یا نرم کننده است

۱. کشو را بپرون کنید، مغزی را به پایین فشار داده و سپس کشو را بطور کامل بپرون آورید.

۲. برای مدل های مجهز به مغذی مخصوص شوینده ماخ: مغزی را به سمت بالا فشار دهید و سپس آن را از عقب جدا کنید.

۳. برای بپرون آوردن مغزی: مغزی را از زیر با انگشت به سمت بالا فشار داده تا بپرون بیايد.

۴. کشو و مغزی را با آب و برس شسته و سپس خشک نمایید.

۵. مغزی را طور جاکداری نمایید که در جایش چفت شود. (استوانه را به داخل بین حائل فشار دهید).

۶. کشو را در سر جایش به داخل هل دهید.

کشو ماده شوینده را باز بگذارید تا آب باقیمانده خشک شود.

دیگ

درب ماشین لباسشویی را باز بگذارید تا دیگ خشک شود.

از مواد تمیز کننده فاقد کلرین استفاده کنید و از سیم ظرفشویی برای تمیز کردن استفاده نکنید.

رسوب زدایی

در صورت استفاده از شوینده های مناسب انجام این کار ضرورتی ندارد. ولی در صورت نیاز به رسوب زدایی مطابق

دستورالعملهای سازنده ماده رسوب زا عمل کنید.

خطرو سوتختگی!

اگر برق وصل شود، برنامه ادامه خواهد داشت. اما اگر مجبور باشیم البسه را خارج کنیم، می توان طبق دستور، درب را باز کرد.

ماهه شوینده و لباس ها ممکن است داغ باشند. ابتدا بگذارید سرد شوند.

نا زمانی که آب در دیگ دیده می شود در را بزن کنید.

اگر دیگ هنوز در حال جرخش است داخل آن را لمس نکنید.

انتخابگر برنامه را روی OFF گذاشته و دوشاخه را از برق بکشید.

محول شوینده را تخلیه کنید. صفحه ۱۰

زبانه قفل اضطراری را بیک و سیله به پایین کشیده و رها کنید.

در این حالت می توان درب را باز کرد.

اطلاعات درباره صفحه نمایش بسته به مدل

درب ماشین لباسشویی را درست بینید، ممکن است لباس گیر کرده باشد.

۱۰: چشمک می زند
۱۷: شیر آب را باز کنید، شلنگ تائین آب پیچ خورده باشد، فیльтر را تمیز کنید → صفحه ۱۰

۲۹: فشار آب بیش از حد کم می باشد.

۱۸: اگر پمپ محلول شوینده گرفته باشد آن را تمیز کنید. ← صفحه ۱۰

- اگر شلنگ را لوله تخلیه گرفته باشد، شلنگ تخلیه متصل به سیفون را تمیز کنید ← صفحه ۱۰

- کف زرد تولید شده است ← صفحه ۱۱، نشانگر ۱۰ چشمک می زند.

اگر کف ماشین لباسشویی از آب پر شده است یا ماشین نشستی دارد با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید!

۲۳: شیر آب داغ را کامل باز کنید.

- شلنگ ورودی آب تا خودره است.

۱۰: فشار آب خیلی کم است. فیльтر را تمیز کنید → صفحه ۱۰

- شلنگ آب داغ وصل نیست؛ دستگاه فقط با آب سرد کار می کند.



۵: قفل کودکفعال است: برای غیر فعال کردن ← صفحه ۵

۹

خطر سوختگی



- بگذارید محلول شوینده خنک شود
- شیر آب را بینید

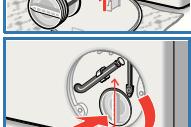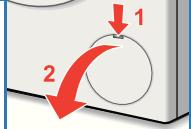

سرویس

انتخابگر برنامه را روی Off قرار داده، دوشاخه را از پریز بکشید.

دربچه سرویس را باز کرده و جدا کنید.

۱.

شنلگ تخلیه را از جای خود درآورید. دربچه را برداشته بگذارید تا محلول شوینده خارج شود.
دربچه را دوباره بینید.

۲.

دربچه پمپ را با احتیاط باز کنید (آب باقیمانده)

۳.

محفظه داخلی، شیار داخلی، پیچ های پمپ و محفظه پمپ را تمیز کنید. (پروانه وارد کننده پمپ محلول باید بچرخد).

۴.

روکش پمپ را دوباره در جای خود قرار داده و بیچرید. دسته باید به حالت عمودی قرار بگیرد.
شنلگ تخلیه را در جای خود قرار دهید.

۵.

دربچه سرویس را جا زده و آن را بینید.

۶.

برای جلوگیری از تخلیه شوینده مصرف نشده در شستشوی بعدی، ۱ لیتر آب داخل محفظه ||| بریزید و برنامه Drain را انتخاب کنید.

اتصال شلنگ تخلیه به سیفون دستشویی

کلید انتخابگر برنامه را بر روی Off بچرخد و دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید.

۱.

بست شلنگ را شل نمایید و با احتیاط شلنگ تخلیه را بپرون آورید. (آب داخل لوله شلنگ تخلیه و رابط اتصال سیفون را تمیز کنید).

۲.

مجددآ شلنگ تخلیه را وصل کرده و بست شلنگ را محکم نمایید.

۳.

فیلتر شلنگ ورودی آب

خطر برق گرفتگی! قطعه ایمنی Aqua Stop را در آب فرو نکنید!

۴.

(چون دارای شیر بر قی است)

۵.

فشار آب داخل شلنگ را کم کنید:

۶.

شیر آب را بینید.



برنامه ای انتخاب کنید (به استثنای Rinse // Spin ⌂ / Drain ⌂ (Rinse ⌂ / Spin ⌂ // Drain ⌂)

۷.

دکمه Start/Reload ⌂ / Start/Reload ⌂ را فشار دهید. به مدت ۴ ثانیه صبر کنید.

۸.

کلید انتخاب برنامه را روی وضعیت Off قرار دهید. دوشاخه برق را بپرون بکشید.

۹.

صفاف را تمیز کنید:

۱۰.

شنلگ را از شیر آب جدا کنید.

۱۱.

صفاف را با یک برس کوچک تمیز کنید.

۱۲.

و یا در مدل های استاندارد و Aquasecure :

۱۳.

شنلگ را از عقب دستگاه باز کنید.

۱۴.

صفاف را با استفاده از انبردست بپرون آورده و تمیز نمایید.

۱۵.

شنلگ را وصل نموده و نشستی اتصال بررسی کنید.

۱۶.

صفاف را با استفاده از انبردست بپرون آورده و تمیز نمایید.

دستورالعمل های ایمنی



- دستور العملهای نصب و استفاده و اطلاعات همراه ماشین لیاسشویی را مطالعه و از آنها پیروی نمایید.
 - این اطلاعات را برای استفاده های آنی نگه داری نمایید.

خطر برق گرفتگی !

خطر مرگ !

خطر خفگی!

خطر مسمومیت

خطر انفجار !

برنامه	وزن	برق	آب	مدت برنامه
Cottons 20 °C	۸ کیلو گرم	۰/۲۹ کیلو وات ساعت	۷۳ لیتر	۲ ساعت ۱ دقیقه
Cottons 30 °C	۸ کیلو گرم	۰/۴۰ کیلو وات ساعت	۷۳ لیتر	۲ ساعت ۱ دقیقه
Cottons 40 °C*	۸ کیلو گرم	۱/۱۰ کیلو وات ساعت	۷۳ لیتر	۲ ساعت ۳۳ دقیقه
Cottons 60 °C	۸ کیلو گرم	۱/۲۰ کیلو وات ساعت	۷۳ لیتر	۲ ساعت ۳۳ دقیقه
Cottons 90 °C	۸ کیلو گرم	۲/۲۰ کیلو وات ساعت	۸۵ لیتر	۲ ساعت ۱ دقیقه
Easy-Care 40 °C*	۴ کیلو گرم	۰/۷۹ کیلو وات ساعت	۵۶ لیتر	۲ ساعت
Mix 40 °C	۳/۵ کیلو گرم	۰/۵۹ کیلو وات ساعت	۴۸ لیتر	۱ ساعت
Delicate/Silk 30 °C	۲ کیلو گرم	۰/۲۱ کیلو وات ساعت	۳۵ لیتر	۱۵ دقیقه
Wool 30 °C	۲ کیلو گرم	۰/۱۹ کیلو وات ساعت	۴۰ لیتر	۱۵ دقیقه

نتیجه های برآمده از برنامه های نسبت و پرچسب انرژی طبق استاندارد آروپایی هنگام استفاده از برنامه های نسبت، لباس را طبق وزن مشخص شده و با استفاده از حداقل سرعت چرخش خشک کن بشویید.

برنامه	عملکرد اضافی	وزن	مصرف برق سالیانه	مصرف آب سالیانه
Cottons 40/60 °C	EcoPerfect ☀**	۸-۱۲ کیلوگرم	۱۷۹ کیلو وات ساعت	۸۲۰۰ لیتر

** تنظیمات برنامه برای تست و برچسب انرژی طبق استاندارد اروپایی EU/30/2010 با آب سرد ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد.

*** میزان مصرف به عواملی چون فشار آب، سختی آب، دمای آب و روده، درجه حرارت محیط، نوع و مقدار لباس، میزان کثیفی، شوینده مورد استفاده، توسان بر قصرفی و عملکردهای اضافی بستگی دارد و در نتیجه ممکن است میزان مصرف واقعی با مقادیر ذکر شده، در فرق تفاوت داشته باشد.


መ ፭፻፲፯

→ بۇ جىول مقادىر مصرف دىرىجىلە ئۆتۈمىيەندا و ھىشدارلاردا دىرىجىلە ئۆتۈمىيەنىڭ

دستگاه	نام	مشخصات	جهت	جنس	دما	زمان	متوجه
SpeedPerfect	EcoPerfect , Easy-Iron	Water Plus	بسهی با دام کتان یا خ که قابل شستشو در دمای ۹۰°C می باشد	بسهی از جنس کتان یا خ	- ۹۰ °C	٪	Cottons
SpeedPerfect	EcoPerfect @ , Easy-Iron	Water Plus	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	بسهی از جنس کتان یا خ	- ۶۰ °C	٪	Anti-allergy
SpeedPerfect	EcoPerfect , Easy-Iron	Water Plus	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی	- ۶۰ °C	٪	Easy-Care + Prewash
SpeedPerfect	EcoPerfect @ , Easy-Iron	Water Plus	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی	- ۴۰ °C	٪	Mixed Load
SpeedPerfect	EcoPerfect , Easy-Iron	Water Plus	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی	- ۴۰ °C	٪	Easy-Care+
SpeedPerfect	EcoPerfect @ , Easy-Iron	Water Plus	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی	- 40 °C	٪	Silk
SpeedPerfect	EcoPerfect , Easy-Iron	Water Plus	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی	- 40 °C	٪	Wool
SpeedPerfect	EcoPerfect @ , Easy-Iron	Water Plus	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی	- 40 °C	٪	SuperQuick 15'
SpeedPerfect	EcoPerfect , Easy-Iron	Water Plus	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	- 40 °C	٪	Sport
SpeedPerfect	EcoPerfect @ , Easy-Iron	Water Plus	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	بسهی بشور و پوش از جنس کتان ، خ ، الیاف مصنوعی بازبینی	- 40 °C	٪	Delicates

تنظیمات فردی

سیگنال صوتی

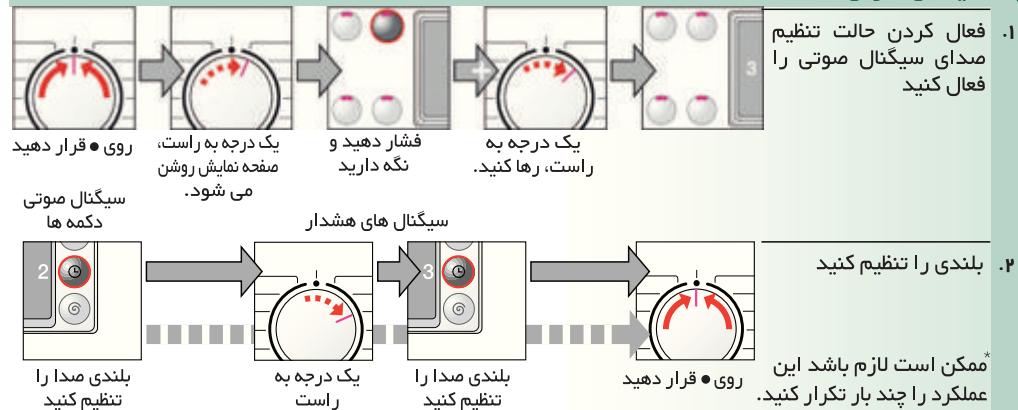

اطلاعات مهم



مراقبت از لباسها و ماشین لباسشویی

- در هنگام ریختن شوینده، مکمل و مواد پاک کننده همیشه دستور العمل سازنده را بررسی نمایید.
- جیب ها را خالی کنید.
- اجزای فلزی را از لباسها جدا کنید (گیره کاغذ، غیره)
- لباسهای ظرفی را در کیسه یا برپا شویید (لباسهای زیر، پرده، لباسهای حساس وظریف)
- زیپ و دکمه لباسها را بیندید.
- گرد و خاک داخل جیبها و لای یقه ها را برطرف کنید.
- گیره پرده را جدا کنید و یا پرده را با گیره هایش داخل توری مخصوص شستشو قرار دهید.



شستشو با میزان کثیفی متفاوت



- کشوی شوینده را کامل بپرین آورید — صفحه ۹
- مغزی را به سمت جلو بکشید.

در موارد زیر از مغزی استفاده نکنید (به سمت بالا بکشید):

- برای شوینده های نوع ژلی و پودری
- برای برنامه های با عملکرد اضافی پیش شستشو یا زمان بندی پایان



دکمه های گزینه ها

سرعت چرخش خشک کن و دما را می توان قبل و در حین برنامه انتخابی تغییر داد. تاثیرات آن به پیشرفت برنامه بستگی دارد.

(دما ساتی گراد)

شما می توانید دمای شستشوی نمایش داده شده را تغییر دهید. حداقل دمای قابل انتخاب به برنامه انتخابی بستگی دارد.

(زمانبندی پایان برنامه)

با انتخاب برنامه، مدت زمان مربوطه بر روی نمایشگر ظاهر می شود. شما می توانید اجرای برنامه را قبل از شروع شدن به تأخیر بیندازید. زمانبندی پایان برنامه در فواصل زمانی یک ساعتی، حداقل تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم می باشد.

(سرعت چرخش در دقیقه) / (س = بدون خشک کن نهایی)

شما قادرید چرخش خشک کن را تغییر دهید یا را انتخاب کنید (لباس ها بعد از مرحله آبکشی نهایی داخل آب باقی بماند، سپس — بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود — شما می توانید سرعت چرخش خشک کن نمایش داده شده را تغییر دهید. حداقل سرعت چرخش خشک کن به نوع مدل و برنامه انتخابی در حال اجرا بستگی دارد.

عملکردهای اضافی ← رجوع به بخش مرور برنامه ها، صفحه ۷

برای شستشو در زمان کوتاه تر با نتیجه شستشو مشابه برنامه استاندارد، حداقل ظرفیت شستشو — رجوع به مرور برنامه ها، صفحه ۷

SpeedPerfect

EcoPerfect

Easy-iron

Water Plus

قفل ایمنی کودک

روی نمایشگر ظاهر می شود

سرعت چرخش خشک کن ویژه و متعاقب آن هوا دادن. مرحله خشک کن نهایی ملایم با سرعت کم. رطوبت باقی مانده در لباسها کمی زیاد است.

مرحله آبکشی اضافی. برای نواحی که دارای آب لوله کشی با درجه سختی خیلی پایین یا جهت یهودت نتیجه شستشو کاربرد دارد.

شما می توانید برای جلوگیری از تغییر تصادفی تنظیمات اعمال شده، ماشین لباسشویی را قفل کنید.

ON/OFF : پس از شروع / پایان برنامه، دکمه Start/Reload را حدود ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

توجه: قفل کودک تا شروع برنامه بعدی، حتی بعد از خاموش شدن دستگاه فعال باقی می ماند. سپس شما قادرید قفل کودک را قبل از شروع برنامه غیر فعال کرده و در صورت لزوم مجدد آن را به محض شروع برنامه غعال نمایید.

توجه: - نشانه روش است: قفل کودک فعال است

- نشانه چشمک می زند: قفل کودک فعال و بعد انتخابگر برنامه تغییر می کند. برای جلوگیری از توقف برنامه، انتخابگر برنامه را بر روی برنامه اصلی برگردانید، نشانه دوباره روشن می شود.

اضافه کردن لباس

اظاهر شدن

پر

بر روی نمایشگر

چنانچه قصد دارید بعد از شروع برنامه، به داخل دستگاه لباس اضافه کنید، دکمه Start/Reload را فشار دهید. دستگاه امکان اضافه شدن لباس را بررسی می کند.

پر روشن می شود: اضافه کردن لباس امکان پذیر است.

چشمک می زند: تا روشن شدن ۷۰ + ۵۶۵ مصیر کنید.

توجه: فقط زمانی که پر ۷۰ + ۵۶۵ روشن است، درب دستگاه را باز کنید.

توجه: زمانی که سطح یا دمای آب بالا باشد یا برنامه خشک کن در حال اجرا است، به دلایل ایمنی درب ماشین لباسشویی قفل باقی می ماند.

برای ادامه برنامه، دکمه Start/Reload را فشار دهید.

حالت صرفه جویی در مصرف برق

اگر ماشین لباسشویی روشن شود و به مدت چند دقیقه شروع به کار نکند یا در پایان برنامه، نمایشگر خاموش می شود و دکمه Start/Reload شروع به چشمک زدن می کند. با فشار دادن هر یک از دکمه ها، نور نمایشگر به حالت قبل باز می گردد.

Start/Reload

برای شروع برنامه و قرار دادن الیس به میان برنامه در بین برنامه و فعال و غیر فعال کردن قفل کودک دارد.



آماده سازی

بر اساس دستور العمل های نصب لباسشویی از نصب درست آن مطمئن شوید.


لباسشویی را بررسی کنید.
لباسشویی خراب را هرگز روش نکنید!

با خدمات پشتیبانی مشتری تماس بگیرید!

دو شاخه را به پریز بزنید

- تنها با دست خشک!
- فقط دو شاخه را بگیرید

شیر آب را باز کنید

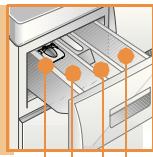

محفظه I : شوینده برای پیش شستشو

محفظه II : ماده شوینده برای شستشوی اصلی، سختی گیر آب، سفید کننده، لکه بر

مغذی برای شوینده مایع (بنابر نوع مدل)

صفحه نم
دکمه انت



انتخاب کننده درجه حرارت (سرد)

برنامه پس از تمام می شود

انتخاب سرعت چرخش (بسته به مدل) (یا بدون چرخش نهایی، لباس در آخرین مرحله ابکشی است، صفحه نمایش ---)

علام وضعیت کارکرد

شستشو، آبکشی، چرخش، مدت برنامه یا اتمام (۰)

قفل کودک صفحه

در ب لباسشویی را باز کنید، لباس را وارد کنید صفحه ۴۵

موارد استفاده

نها برای مصارف خانگی

برای شستشو منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشین

برای کار با آب آشامیدنی و ماده شوینده تجاری موجود و محصولات نگه دارنده ای که برای استفاده در ماشین های لباسشویی مناسب هستند.



کودک را در کنار ماشین لباسشویی تنها نگذارید!

کودکان و افراد غیر مجاز اجازه ندارند ماشین لباسشویی را بکار گیرند.

حیوانات خانگی را دور از ماشین لباسشویی نگه دارید!



تا مطالعه کامل این راهنمای دستور العمل های نصب از بکارگیری



برنامه ها

جزییات برنامه ها در صفحه ۷

سرعت چرخش را می توان بسته به برنامه بطور فردی بطور جدا انتخاب کرد.

Cottons	لباسهای بادوام
+ Prewash	لباسهای بادوام، پیش شستشو
Easy-Care	لباسهای از جنس الیاف مصنوعی، پیش شستشو
+ Prewash	لباسهای از جنس الیاف مصنوعی، پیش شستشو
انواع مختلف لباسهای شستنی	
Mixed Load	منسوجات قابل شستشوی ظرفی و حساس
Silk	پشم و الیاف بادوام
Wool	پشم و الیاف بادوام
Rinse / Spin	لباسهای شسته شده با دست در صورت استفاده از مرحله خشک کن به تهایی، دکمه Water Plus غیر فعال شود.
Drain	تخلیه آبکشی (بدون مرحله خشک کن نهایی)
Reduced Spin	خشک کن با سرعت چرخش کم
Super Quick 15'	برنامه شستشوی کوتاه
Easy-Care +	لباسهای رنگ تیره
Delicates	برنامه شستشوی لباسهای زیر
Sport	لباسهای از جنس الیاف ریز بافت
Anti-allergy	لباسهای بادوام

تبریک ما را پیذیری! شما یکی از محصولات لوازم خانگی مدرن و با کیفیت بالای بوش را انتخاب کرده اید.

صرف بهینه انرژی و آب این ماشین لباسشویی آن را از سایر رقباً متمایز می کند. هر ماشین لباسشویی که برای استفاده در ماشین های لباسشویی مناسب هستند. گیرید تا عملکرد صحیح و بی عیب آن تایید شود.



دفع ضایعات سازگار با محیط زیست

تمام اقلام بسته بندی باید طبق هنودهای زیست محیطی معادوم شوند.

این دستگاه دارای نشان منطبق با رهنمود اروپایی 2002/96/CE مربوط به لوازم الکترونیکی و مستعمل (WEEE) می باشد

این رهنمود چارچوب نحوه جمع آوری و بازیافت دستگاههای مستعمل را تعیین می کند.

فهرست عناوین

موارد استفاده
برنامه ها
تنظیم برنامه
شستشو
پس از شستشو
تنظیمات فردی
اطلاعات مهم
مرور برنامه ها
دستورالعمل های ایمنی
مقادیر مصرف
مراقبت و تیز کردن
اطلاعات درباره صفحه نمایش
سرویس
چه کنیم اگر



حفظ از محیط زیست / راهنمایی های درباره صرفه جویی

- همیشه از حداکثر ظرفیت مقدار لباس برای هر برنامه ای انتخاب کنید.

- برای لباسهای با کیفیت معمولی از حالت پیش شستشو استفاده نکنید.

- به جای برنامه Cottons ۹۰ °C ، برنامه Super Quick 15' ۶۰ °C و عملکرد اضافی

انرژی بدست می آید.

- از شوینده بر اساس مقدار تومیه شده توسط سازنده و میزان سختی آب استفاده کنید.

- چنانچه می خواهید لباسهای شسته شده را در ماشین خشک کن قرار دهید، سرعت

خشک کن توصیه شده توسط سازنده ماشین خشک کن را انتخاب کنید.